

User Manual

HT-B802L

來電顯示有線電話機 使用說明書

SAMPO

購買時請要求要經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益
保證書印製於說明書最後頁

HT-B802L

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期										電話
住址	電子信箱										
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話					

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (以家電產品受寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

※服務保證範圍

●天線、電針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

▼送站修理 ※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] 機聯國際企業有限公司 台北縣泰山鄉舞子路17-8號 服務專線：02-29047330

- 本家電產品使用於獲利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託：機聯國際企業有限公司 服務專線：(02) 2904-7330
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障係起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)

使用電源	1.5V 3號電池X3	消耗功率	90mW
產品尺寸	L222 x W175 x H65 (mm)	產品重量	590g
額定電壓	4.5V	生產國別	中國



※話機規格

※撥號系統 DTMF

※撥號頻率

※傳輸指標發送頻率響應，接收頻率響應符號國家標準；

※雙音頻撥號特性；

※標準頻率低頻群頻率：697Hz、770Hz、852Hz、941Hz

※標準頻率高頻群頻率：1029Hz、1336Hz、1477Hz

※單一頻率的偏差在標準頻率的 $\pm 1.5\%$ 範圍內

※雙音多頻信號中低頻群單一頻率的位準： $-8 \pm 2\text{dBm}$

※雙音多頻信號中高頻群單一頻率的位準： $-6 \pm 2\text{dBm}$

※電話鈴特性：響鈴聲級 $\geq 70\text{dB}$

目錄

2 本機功能特點	8 使用說明_來電 / 去電功能操作
3 安裝方法	8 來電查詢功能
4 各部名稱	8 來電回撥功能
5 使用說明_普通功能操作	8 去電查詢功能
5 接聽電話	9 掛機預撥號
5 撥打電話	9 刪除功能
5 重撥和暫停功能	10 使用說明_其他功能操作
5 暫切功能	11 計算器功能
6 使用說明_設置功能操作	12 保養方法
6 設置日期 / 時間	12 電話機保養
6 特殊功能設置	13 簡易故障排除方法
7 特殊碼設置	14 緊急處理方法
7 顯示幕亮度調節	15 關於售後服務
7 速撥碼M1.M2設定	

本機功能特點

- FSK / DTMF雙制式來電顯示
- 50組來電，16組去電可查詢
- M1、M2存儲功能可設置
- 計算器功能
- 5級亮度可調
- 暫切時間可選擇
- 預撥號及消號，回撥功能
- 音樂保留功能

2

安裝方法

安裝說明

- 1.本機要求使用前請裝上三號電池。打開電池蓋，按正常極性裝入電池，並蓋上電池蓋。當發現顯示暗淡和個別功能不能使用，請及時更換電池。
- 2.將直線的插頭插入話機頂部的外線插座內，插頭與外線接線盒相連。
- 3.將四芯捲線的一端插入聽筒尾部的插座內，另一端插入話機左側的插座內。

注意事項：


- 話機有來電顯示功能，必須到當地電信局申請開通此項業務。
- 話機應安放在乾燥、通風處，切勿放在陽光直射、高溫、強磁場干擾的地方。
- 切勿使用揮發性如甲苯等腐蝕性液體擦洗話機。

3

各部名稱

正面部位介紹：

- ① 聽筒
- ② 液晶顯示幕
- ③ 保留鍵
- ④ 數字鍵
- ⑤ 重撥／暫停鍵
- ⑥ 免持聽筒鍵
- ⑦ 暫切／設置鍵

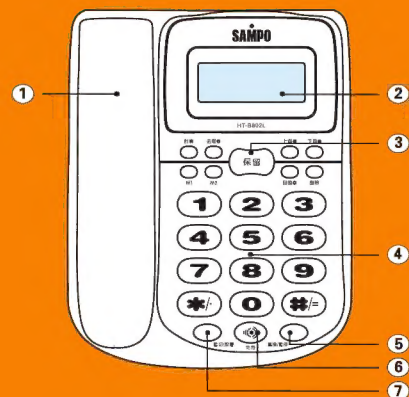

4

使用說明_普通功能操作

接聽電話：

- 當外線來電，本機響鈴，此時提起聽筒即可與對方通話。

撥打電話：

- 當需要撥打電話時，提起聽筒或按“免持”鍵聽到信號音後，即可進行撥號，螢幕顯示所撥打的電話號碼，通話完畢，放下聽筒即可掛機。

重撥和暫停功能：

- 提起聽筒狀態下按“重撥／暫停”鍵，重撥前次所撥號碼；撥號、預撥號期間，按“重撥／暫停”鍵為暫停功能。

暫切功能：

- 提起聽筒狀態按“暫切／設置”鍵話機將自動暫切600ms，暫切時間可選擇，參見設置操作說明。

5

在掛機狀態下，按“暫切/設置”鍵進入設置目錄，螢幕顯示“SE 12345678”，此時按“上頁”和“下頁”鍵或按數字鍵改變目錄設置選項，螢幕同時顯示對應的設置項，再按“暫切/設置”鍵進入該項設置，在某項完成後，按“刪除”鍵退至上一目錄，再按“上頁”和“下頁”鍵選擇下一項設置。按“免持”退出設置目錄。具體設置項目如下：

設置日期/時間：

- 按“暫切/設置”鍵選擇1，螢幕會顯示1-DATE、2-CL。此時按“暫切/設置”鍵確認，再按“上頁”和“下頁”選擇設定的項目，也可直接輸入數字進入日期/時間設置，選擇“1”進入日期設置，看到字體閃爍輸入數字，再按“暫切/設置”鍵確認，選擇“2”進入時間設置，時間設定與日期設定相同。當日期、時間設置完成後會自動識別星期，按“免持”鍵退出。
注：按“暫切/設置”鍵選擇2、3、4時，本機此三項的設置功能無效，請勿設置。

特殊功能設置：

- 按“暫切/設置”鍵選擇5，螢幕會提示1-F 2-PT 3-d，此時按“上頁”和“下頁”鍵或直接輸入數字進入設置：選擇“1”進入暫切時間設定，按“上頁”和“下頁”選擇暫切的時間，暫切時間為：90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms；選擇“2”進入P-T轉換，按“上頁”和“下頁”選擇撥號方式，螢幕有TONE/PULSE提示，出廠值為音頻撥號（TONE）狀態；選擇“3”進入防盜打設定，按“上頁”和“下頁”選擇on/OFF，“defend on”為打開，“defend OFF”為關閉。

6

特殊碼設定：

- 按“暫切/設置”鍵選擇6，螢幕會顯示1-LOC 2-OL，選擇“1”進入本地碼設定，直接輸入1-8位數字，再按“暫切/設置”鍵確認。選擇“2”進入出局碼設定，螢幕顯示UT OFF，直接輸入1-8位數字，再按“暫切/設置”鍵確認。當前設定OFF。

顯示幕亮度調節：

- 按“暫切/設置”鍵選擇7，螢幕會顯示Lcd con 3，此時按“上頁”和“下頁”鍵來調節螢幕亮度，出廠值為第3級，總共有5級亮度調節。

速撥碼M1、M2設定：

- 按“暫切/設置”鍵後輸入數字“8”，進入自動速撥設置選項，螢幕顯示1-AU 2-3-IP，再按數字鍵“1”進入自動速撥設置狀態，螢幕顯示AUIP OFF，閃爍提示修改。（台灣電信業者未開發此功能，此功能不做設定，原廠設定為OFF）
在螢幕顯示1-AU 2-3-IP，再按數字鍵“2”進入M1速撥設置狀態，此時直接以數字鍵輸入電話號碼，再按“暫切/設置”鍵確認，螢幕顯示IP1 Code設定完成。（在掛機或提機狀態下按M1鍵，則自動撥出M1設定好的號碼）
在螢幕顯示1-AU 2-3-IP，再按數字鍵“3”進入M2速撥設置狀態，此時直接以數字鍵輸入電話號碼，再按“暫切/設置”鍵確認，螢幕顯示IP2 Code設定完成。（在掛機或提機狀態下按M2鍵，則自動撥出M2設定好的號碼）
注：號碼輸入錯誤可按“刪除”鍵更改號碼

7

來電查詢:

- 按“上頁”和“下頁”鍵分別實現向上向下翻查來電號碼、日期、時間等信息。

來電回撥:

- 掛機狀態預撥號後，按“回撥”鍵，則自動撥出預撥號碼，掛機來電查詢狀態，按“回撥”鍵，則自動撥出顯示的號碼；長按，則在來電號碼前自動加【0】回撥。（若設置了出局碼，當查詢到來電為7位以上的號碼，按“回撥”鍵，則自動加撥“出局碼”並延時3.6s後再撥出顯示的號碼）。

去電查詢:

- 按“去電”鍵一次，再按“上頁”和“下頁”鍵顯示去電號碼的翻查。

掛機預撥號:

- 在掛機狀態下，直接輸入電話號碼，若輸入有錯誤可用“刪除”鍵修改，全部輸入完成後，可按“免持”鍵將號碼撥出。

刪除功能:

- 在掛機狀態下，在設置M1、M2號碼時，可用“刪除”鍵消除輸入錯誤的號碼，在翻查來、去電號碼時，可用“刪除”鍵來消除要消除的號碼，長按3秒可消除所有號碼，在設置時用刪除鍵退出設置。

音樂保留:

- 提起聽筒狀態，按“保留”鍵進入音樂保留狀態，同時音樂響起，此時可放下聽筒；提起聽筒，保留音樂停止，自動進入聽筒通話狀態；

計算器功能:

- 掛機狀態，按【計算】鍵進入計算器功能，按【刪除】退出。計算器為8位，可計算出8位內的+、-、 \times 、 \div 。運算符號對應按鍵如下：

加法鍵 +：下頁

乘法鍵 \times ：去電

小數點 \cdot ：*

減法鍵 -：上頁

除法鍵 \div ：回撥

等號鍵 =：# 計算狀態提起聽筒或按“免持”鍵直接退出。

電話機保養

- 經常保持機器清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入機器內，以免影響話機器正常工作。
- 機殼表面有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶液，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭機器的電池彈片，以保持接觸良好。

簡易故障排除方法

如果您使用來電顯示電話機未能正常的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯絡。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機，以確保您的權益。

故障原因	檢查	故障排除
1.聽筒無聲	檢查話筒傳輸線是否氧化生銹或接觸不良。	更換線材。
2.雜音	A.檢查接線頭是否有鬆動或接觸不良。 B.接線盒是否潮濕生銹。	A.更換連接線或扭緊接頭。 B.更換接線盒。
3.電話鈴聲只響一聲即斷線但仍可撥號	A.查明接線位置其兩端是否潮濕。 B.查明是否有並接分機可能品質不良。	A.用乾布擦乾兩端濕潤處。 B.請拆下分機再試用一下。
4.無法使用	A.重新按一下聽筒下的掛機鈕。 B.取下外線及電池 30 分鐘後重新裝上。	
5.無來電顯示	A.是否並接不良分機。 B.線路是否接觸良好。 C.電信局有無開通此項服務。	到電信局申請此項功能，再檢查線路和分機。

- 有燒焦味或產品溫度過高發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
請先撥打服務專線(02)2904-7330。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
請在送修前對照故障排除方法P13先檢查清楚。
送修前，請先撥打服務專線(02)2904-7330，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口/服務商：穩聯國際企業有限公司
地 址：台北縣泰山鄉貴子路17-8號
服務電話：(02)2904-7330